

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ

形名


エル シー エス エックス
LC-13SX7

エル シー エス エックス
LC-15SX7

はじめてお使いになるかたの

かんたん!! ガイド

**かんたん!!
ガイド
掲載内容**

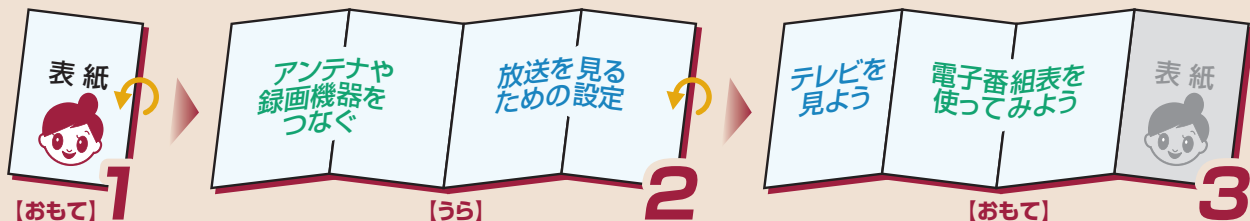

●接続・設定について詳しくは別冊の取扱説明書(2～6ページの「AQUOS接続クイックガイド」)をあわせてご覧ください。

画面表示

- 見ている番組のチャンネル番号や設定した内容を確認します

映像入/切

- 映像を消した状態にできます

消音

- 音を一時的に消します

番組表/裏番組

- デジタル放送の電子番組表(EPG)を表示します
- デジタル放送の裏番組の一覧を表示します

青・赤・緑・黄色

- デジタル放送の電子番組表(EPG)や、データ放送の操作をします

デジタルマーク

デジタル放送の操作に使用します。

オンタイマー・オフタイマー

- オンタイマーを入/切します
- 指定した時間後に電源を切ります

画面サイズ

- 画面を拡大します

明るさセンサー

- 画面をお好みの明るさに調整できます

入力切換

- テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの映像を見るときに使用します

メニュー

- メニュー画面を表示します

上・下・左・右 決定

- メニューや項目を選びます
- 決定ボタンで設定内容や選択項目を確定します

戻る


- メニューや、電子番組表(EPG)、データ放送などで一つ前の画面に戻ります

おもなりリモコン
ボタンのはたらきです。
「テレビを見よう」も
あわせてご覧ください。
その他のボタンについては
別冊の取扱説明書を見てね。




乾電池の入れかた(リモコン裏面)

①裏面のカバーを開ける

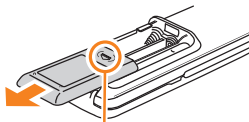

⊖ 部分を軽く押ししながら、矢印の方向にスライドさせます。

②付属の単4形乾電池を入れ、
カバーを閉める

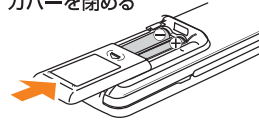

⊕ ⊖ の表示どおりに乾電池を入れてください。




アンテナや録画機器をつなぐ

付属品①

付属品②


VHF/UHF用
アンテナケーブル・長い方1本

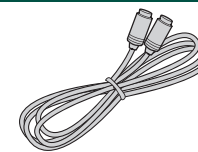

付属品③


アンテナケーブル・短い方1本

(つなぎ方につきましては、取扱説明書35ページ参照)

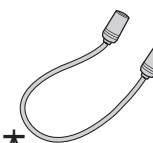


- 地上デジタル/UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。
- 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。

※付属品のアンテナケーブルを使用して、アンテナ端子に確実に接続してください。

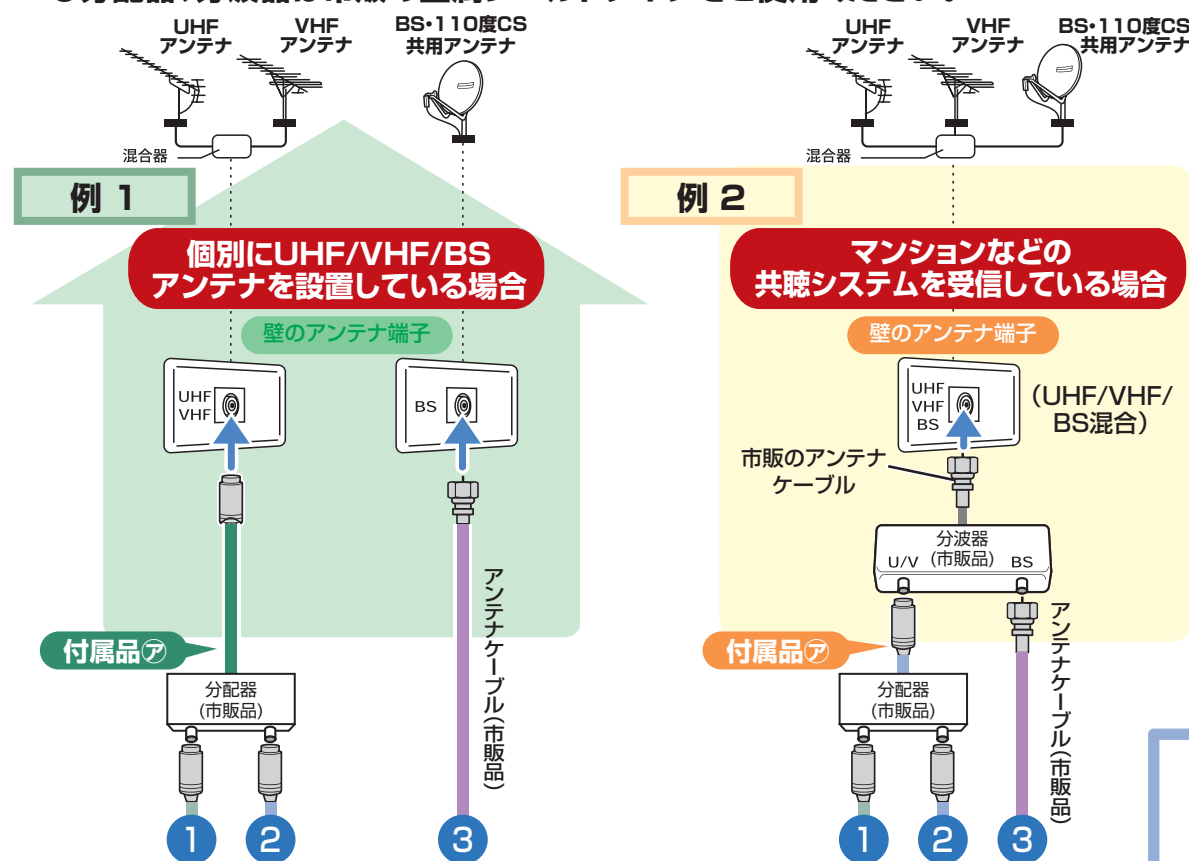

同じ番号につないでください。

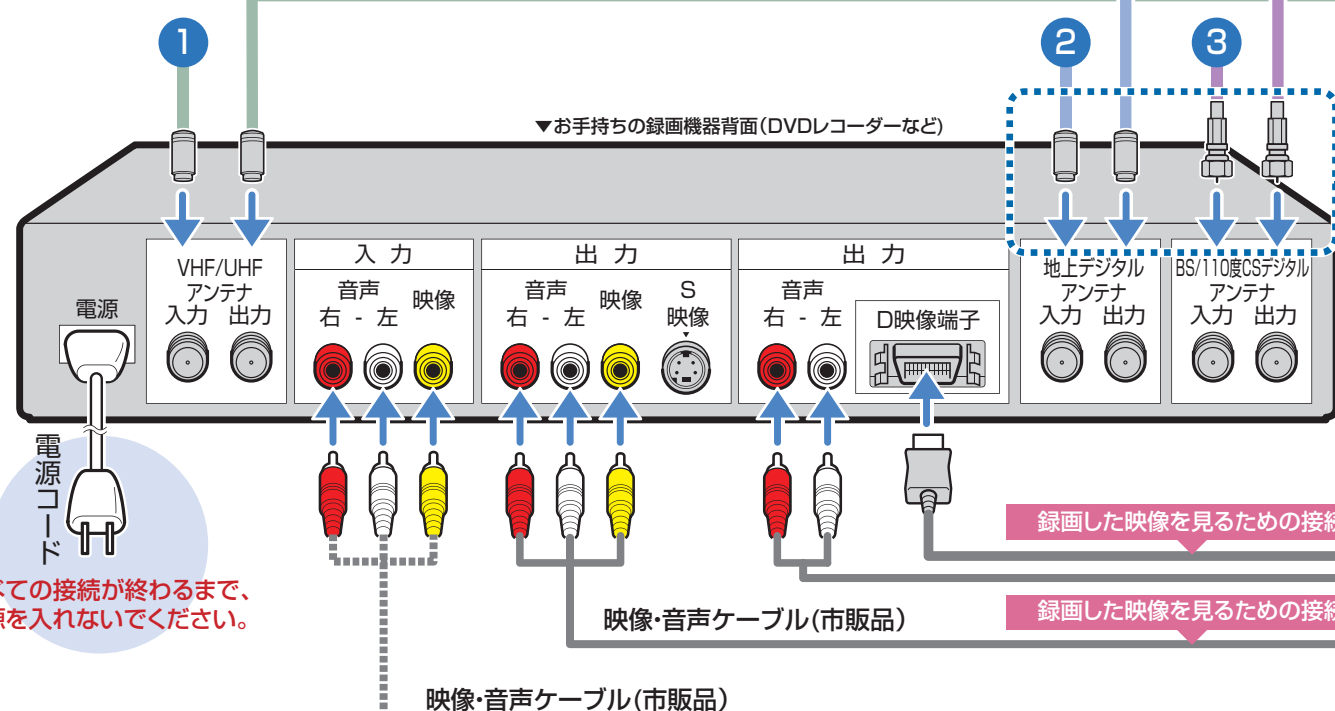

※すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。


デジタルチューナー内蔵機の場合


D端子ケーブル (市販品)

Dコンポネント変換ケーブルを使用して録画機器のコンポネント端子に接続することもできます。

BS/110度CS対応のアンテナケーブルをご使用ください。

※録画機器がデジタルチューナー内蔵でない場合、②③を本機に直接つなぎます。

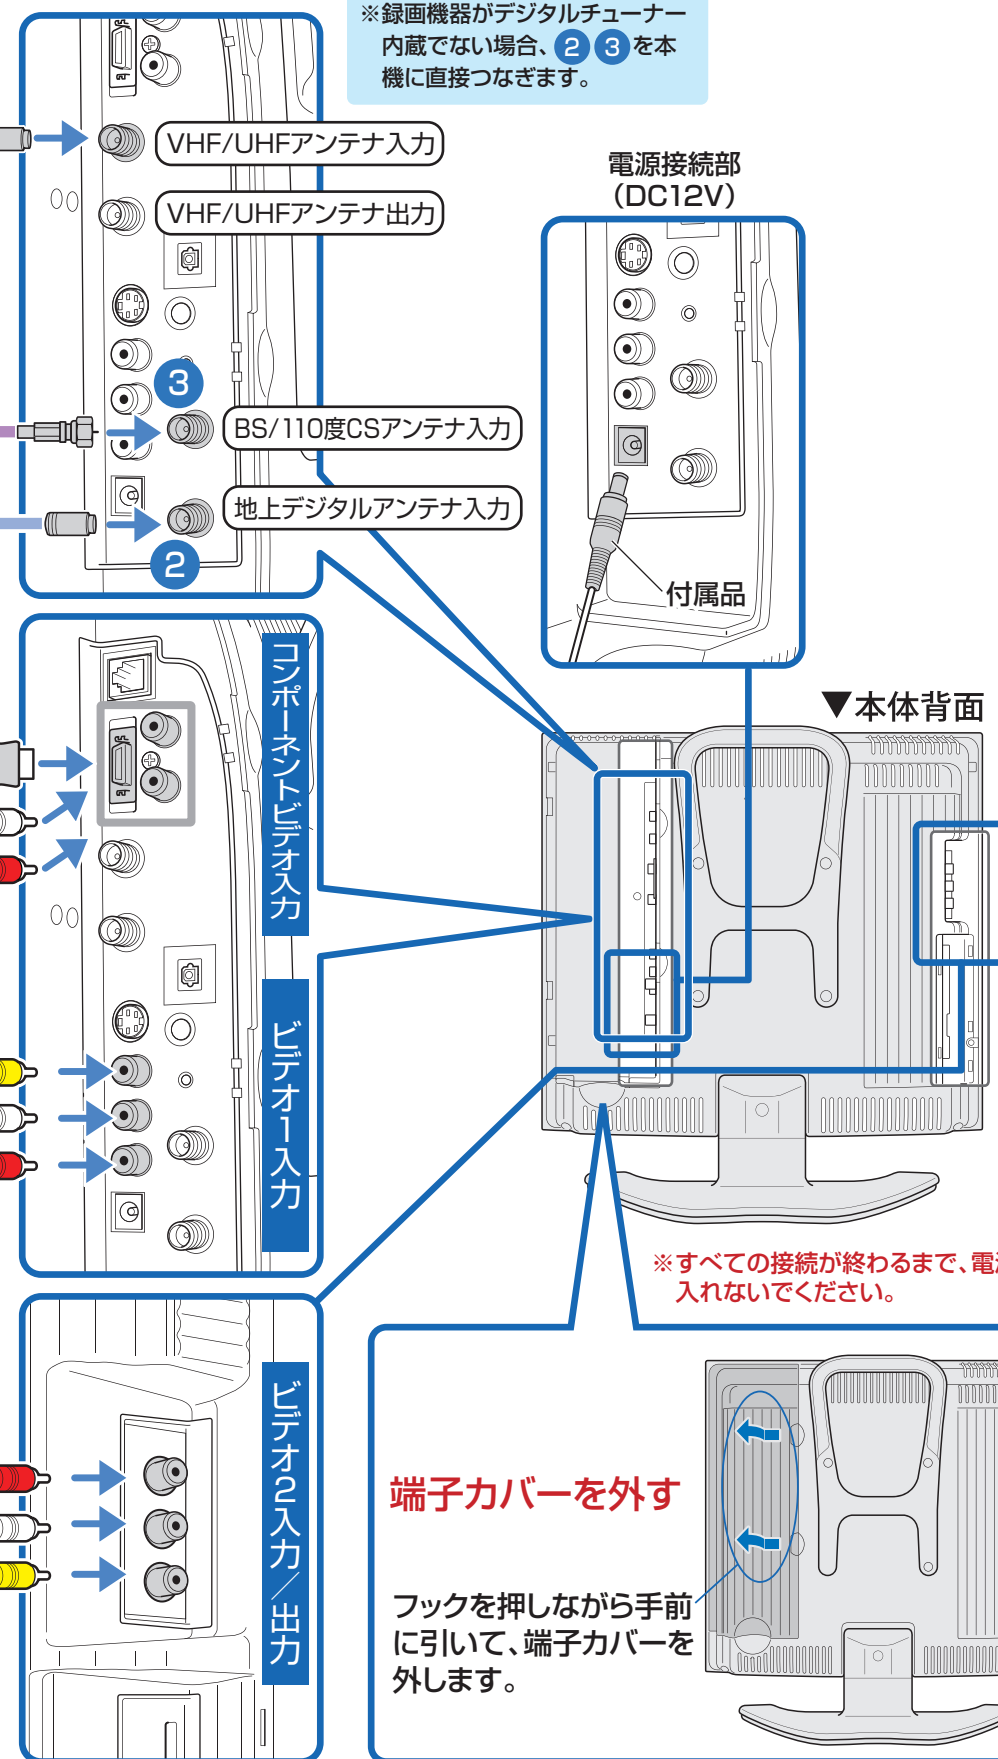

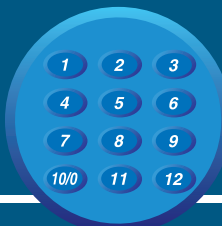

放送を見るための設定

アンテナの接続、ビデオやDVDなどの接続の次は、チャンネル・放送設定を行います

準備: 本体天面の電源を入れる


受信設定について
詳しくは別冊の取扱説明書の
52ページを参照してください。

ご確認ください

デジタル放送視聴のためには、B-CASカードが必要です。
地域設定、チャンネル設定の前に、B-CASカードを図のように挿入します。

正しく認識されているかの確認

別冊の取扱説明書の「システム動作テストを行う」
82ページを参照してください。

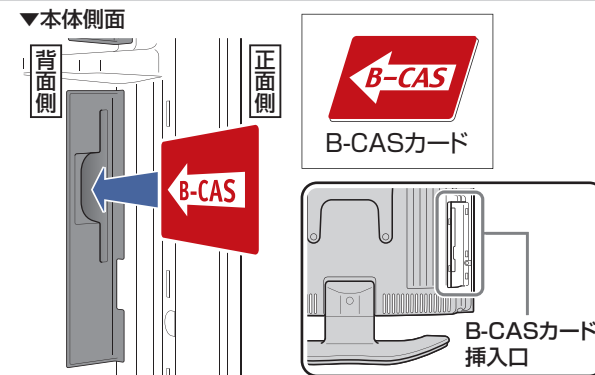


地上アナログ放送のチャンネル設定をしよう


1 まずはこのボタン




2 〇 を押し、メニュー画面を表示させる
チャンネル設定を選び 決定 を押す

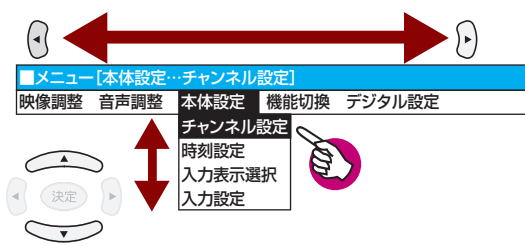


3 自動を選び 決定 を押す

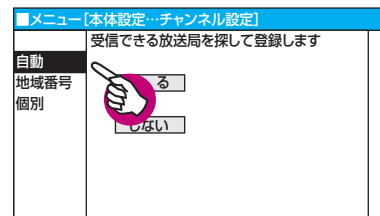

4 するを選び 決定 を押す

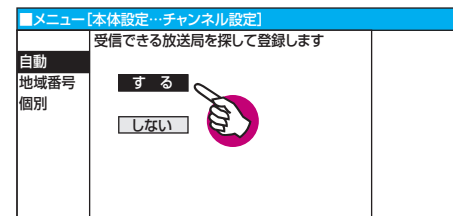

サーチ!!




完了

地上デジタル放送の設定をしよう (お住まいの地域で放送が開始されていないと受信できません)

1 まずはこのボタン




2 〇 を押し、メニュー画面を表示させる
デジタルメニューへを選び 決定 を押す

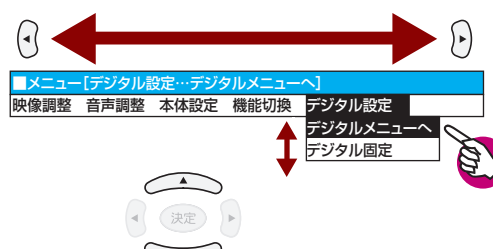

地域設定


システム設定から
地域設定を選び 決定 を押す

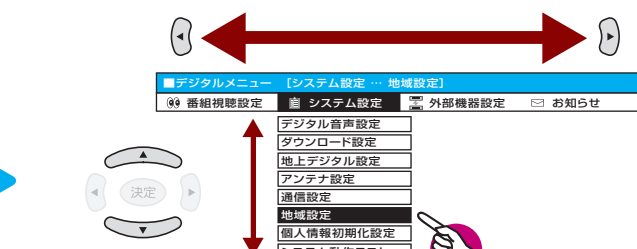


画面の指示に従って、お住まいの地域を設定してください

チャンネル設定


1 システム設定から地上デジタル
設定を選び 決定 を押す

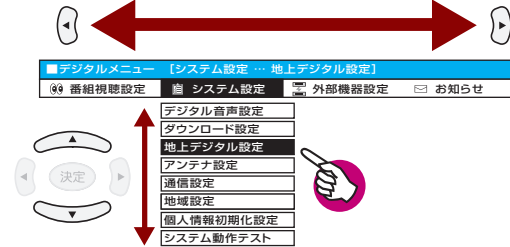


2 チャンネル設定—自動を選び
決定 を押す

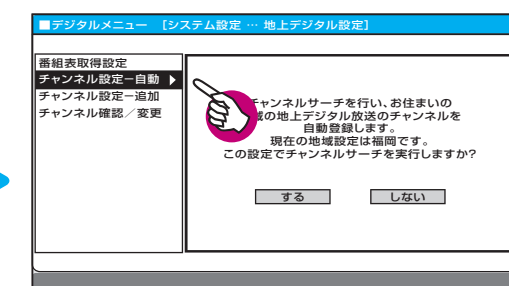

3 するを選び 決定 を押す

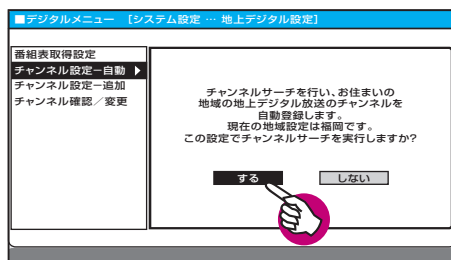

4 サーチ範囲を選択します。
• UHFアンテナをつないで視聴する場合は、UHFを選びます。
• ケーブルテレビで視聴する場合は、全チャンネルを選びます。

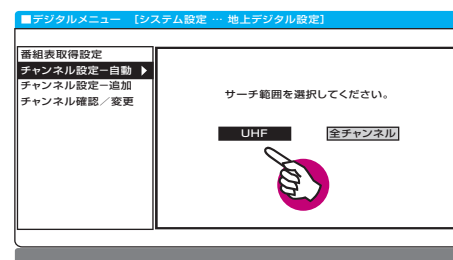

サーチ!!

完了


BS・110度CSデジタル放送を見るための設定をしよう

アンテナ電源供給設定および信号強度調整

まずはこのボタン



〇 を押し、メニュー画面を表示させる
デジタルメニューへを選び 決定 を押す
アンテナ設定を選び 決定 を押す

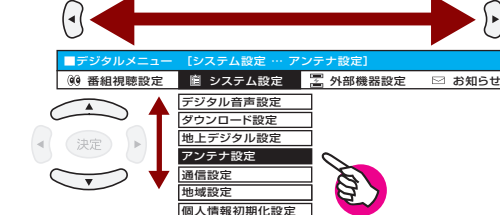

画面の指示に従い、
「アンテナ電源の供給」
「信号強度調整」を行いま
す。詳しくは、取扱説明
書の74ページを参照し
てください。


テレビを見よう! かんたん



テレビを見よう

はじめに


本体の電源
スイッチ

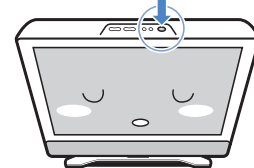

はじめてお使いになるときは、
本体天面の電源スイッチを
押してください。

1. リモコンの電源ボタンを押す

電源のオン
電源ランプが**緑色**に
電源のオフ
電源ランプが**赤色**に

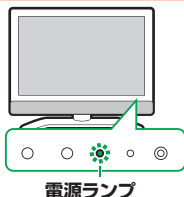

電源ランプ

電源 画面表示 オフタイマー 画面サイズ
映像入/切 オンタイマー 明るさセンサー

2. 見たい放送の種類を選ぶ

地上A 地上D BS CS **CSデジタル**
BSデジタル
地上デジタル
地上アナログ

3. チャンネルを選ぶ

数字 ボタン
(チャンネルボタン)

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10/0 11 12

または

選局 ボタン



押すごとに切り
換わります

4. 音量を調整する



音が大きくなる

音が小さくなる



20
画面下部に音量レベルが表示されます

AQUOS

SHARP



フタを開けたところ

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書

デジタル
放送を録画
するには

116~123ページ参照

取扱説明書

映像も
音声も
出ない

160ページ参照

取扱説明書

テレビが
映らない・
映りが悪い

160ページ参照

取扱説明書

音声が
聞こえない

160ページ参照

取扱説明書

リモコンが
動作しない

160ページ参照



電子番組表(EPG)を使ってみよう

簡単に録画予約できたり、
ジャンル別に番組を探したり、
裏番組を確認したり……
便利な使いかたがいろいろ
あるのね



電子番組表(EPG)画面例

チャンネルのロゴマーク チャンネル番号



リモコンのチャンネルボタン番号

選択している番組の種類

番組表に表示される日にち(曜日)

※詳しくは別冊の取扱説明書(92~96、98~106ページ)をご覧ください

番組表 [BSデジタル ... テレビ]

2/26[月]午前 9:00

今日

27[火]

28[水]

01[木]

02[金]

03[土]

04[日]

05[月]

午前 9時

10時

11時

NHK

101

1

大リーグ・イチロー出場予定試合

NHK

102

2

野球... ニュ... 大相撲秋場所 ...

NHK

103

3

テントで... ニュー... ハイビジョン...

141

4

テレビ ヌー NBC アフタヌーンワイドNews

142

143

野球 ヌー スタ ヌー ナイト ニュース PART1

BS

151

5

みんな 原宿コレクション

BS

152

BS

153

ゲンキ!?

101

NHK BS1

午前 9:00～午前11:30

大リーグ・イチロー出場予定試合

で選択

選局は 決定 を押す

戻る で前の画面に戻る

番組表 で終了

青 で番組情報を見る

赤 でジャンル検索

緑 で日時検索

黄 で予約リスト

時間帯

放送予定の番組を選んで、録画予約できます。録画機器の接続や設定のしかたについて詳しくは、別冊の取扱説明書98~106、116ページをご覧ください。

番組タイトル

選択している番組の情報

各ボタンでできる操作

チャンネルと時間帯の選びかた

で時間帯を選びます




でチャンネルを選びます

画面に表示されていない部分を見るには...

画面には電子番組表(EPG)の一部が表示されています



電子番組表(EPG)を表示させるには?

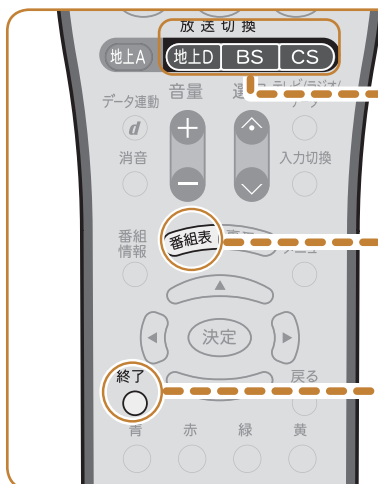


1 地上D BS CS のいずれかを押し、デジタル放送を選局する

2 番組表 を押す
見ている放送の電子番組表(EPG)が表示されます

3 電子番組表(EPG)を消すときは...
番組表 または 終了 を押す

電子番組表(EPG)から番組を選ぼう

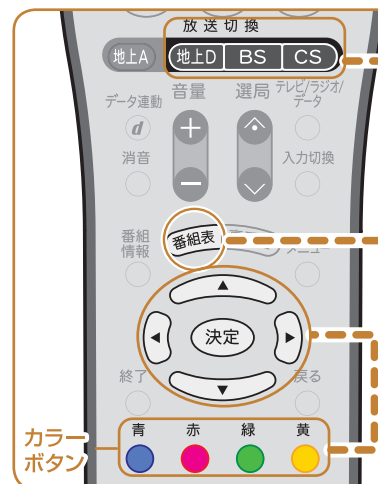

1 地上D BS CS のいずれかを押し、デジタル放送を選局する

2 番組表 を押す
見ている放送の電子番組表(EPG)が表示されます

3 1 番組表 を押す
見ている放送の電子番組表(EPG)が表示されます
2 決定 を押す
放送中の番組を選んだとき
... 選んだ番組が選局されます
放送前の番組を選んだとき
... 予約選択画面になります